

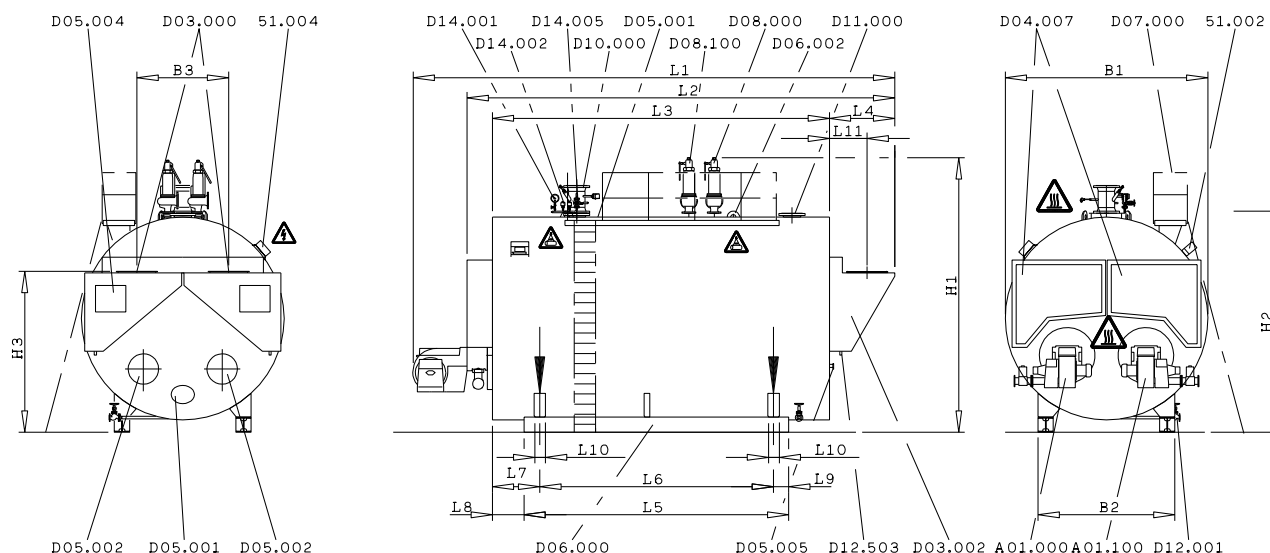


UNIMAT Hedtvandskedel UT-HZ

om Tretræks-ildkanal-røgrørsteknik

DA151

Udgave 2 (12/19)


51.002 Instrumentkasse **Ekstratilbehør**

51.004 klemkasse

A01.000 Brænder 1 (venstre brænder)

A01.100 Brænder 2 (højre brænder)

D03.000 Røggastilslutningsstuds

D03.002 Røggaskammer

D04.007 Vendekammerdør

D05.001 Inspektionsåbning på vandsiden

D05.002 Inspektionsåbning på røggassiden

D05.004 Inspektionsåbning på røggassiden

D05.005 Ildskuehul

D06.000 Bundramme

D06.002 Løfteøje

D07.000 Serviceplatform **Ekstratilbehør**

D08.000 Tryksikringsarmatur 1

D08.100 Tryksikringsarmatur 2 **Ekstratilbehør**

D10.000 Fremløb

D11.000 Retur

D12.001 Afledningsafspærringsarmatur

D12.503 Tilslutning til Afløb Røggaskondensat

D14.001 Trykindikator (med Kontrolfunktion)

D14.002 Trykbegrænser

D14.005 Afspærringsarmatur

Symbolforklaring



Advarsel mod farlig elektrisk spænding



Løftegrej må kun fastgøres på de markerede steder



Advarsel mod meget varm overflade, f.eks. ikke isoleret armatur

**UNIMAT Hedtvandskedel UT-HZ**

om Tretræks-ildkanal-røgrørsteknik

DA151

Udgave 2 (12/19)

UNIMAT Hedtvandskedel Type	Mål							Røggastilslutning		
	L 1 ²⁾ [mm]	L 2 ¹⁾ [mm]	L 3 [mm]	L 4 [mm]	B 1 [mm]	H 1 ³⁾ [mm]	H 2 ¹⁾ [mm]	L 11 [mm]	B 3 [mm]	H 3 [mm]
UT-HZ 13000	8679	7160	5575	1075	3700	4924	4012	603	1500	2850
UT-HZ 15000	8938	7550	5825	1215	3900	5128	4216	673	1500	3054
UT-HZ 18200	10039	8570	6655	1355	4000	5417	4320	743	1500	3158
UT-HZ 19500	10039	8670	6655	1355	4200	5604	4507	743	1800	3345
UT-HZ 22750	10343	9090	7075	1355	4400	5874	4697	743	1850	3535
UT-HZ 26000	10953	9340	7325	1355	4400	5874	4697	743	1850	3535
UT-HZ 32500	10668	9780	7575	1495	4700	6422	5010	813	1850	3848
UT-HZ 36000	11658	10530	8325	1495	4700	6422	5020	813	1850	3848
UT-HZ 38000	11658	10530	8325	1495	4700	6422	5085	813	1850	3848

UNIMAT Hedtvandskedel Type	Bundramme							Bredflangeholder [IPB - HEB - DIN1025] [mm]
	L 5 [mm]	L 6 [mm]	L 7 [mm]	L 8 [mm]	L 9 [mm]	L 10 ²⁾ [mm]	B 2 [mm]	
UT-HZ 13000	4325	3725	925	625	300	225	2470	260
UT-HZ 15000	4575	3975	925	625	300	225	2600	280
UT-HZ 18200	5225	4625	925	625	300	225	2700	300
UT-HZ 19500	5375	4775	850	550	300	225	2800	300
UT-HZ 22750	5500	4900	950	650	300	225	2900	300
UT-HZ 26000	5500	4900	1120	820	300	225	2900	300
UT-HZ 32500	5500	4900	1335	1035	300	425	3100	300
UT-HZ 36000	6250	5650	1335	1035	300	425	3100	300
UT-HZ 38000	6250	5650	1325	1025	300	425	3100	300

- Anvisninger og bestemmelser vedr. kravene til kedlens opstillingsrum, se den tekniske information TI024.
 - Udstyr og fuldstændige mål i overensstemmelse med den projektrelaterede, tekniske dataside
 - Leveringsomfanget fastholdes i ordrebekræftelsen.
 - Kedlens driftsvægt skal kunne bæres af fundamentet i front- og bagstøtternes område.
 - Hvis datasiden indeholder måle- eller vægtangivelser, gælder følgende tolerancer: Måleangivelser $\pm 1 \%$; forsendelsesvægt $\pm 4 \%$; maksimal vægt $\pm 2 \%$ (se hertil også de tekniske informationer TI024, kapitlet Rørledningssystem)
 - Målene er beregnet til standardisolering:
 - 150 mm tyk på kedelenderne
 - 175 mm tykt ved bagenden
 - 100 mm tyk på kedelkappen
 - Dimensionering af indførringsåbning:
 - Indførringshøjde: mål H1 resp. mål H2 plus min. 100 mm (monterede/ikke-monterede armaturer)
 - Indførringsbredde: mål B1 resp. mål B2 plus min. 200 mm (monterede/ikke-monterede armaturer)
 - Kedelhusets vægt bestemmes af systemets udstyr. Den frie afstand over driftsplatformen skal mindst være 2 meter.
- 1) Mindste transportmål, når armaturer, brænder og styreskab er afmonteret. (uden kabelkanal; med kabelkanal 2 x + 75 mm).
- 2) Mål L1 er et standardmål og afhænger af brænderens fremstilling, type og kapacitet.
- 3) Mål H1 kan variere efter ventilproducenten.