



Рис. 1: Устройство поддержания горячей температуры через греющий змеевик, нерегулируемое
Регулировка по опции с электрическим исполнительным механизмом


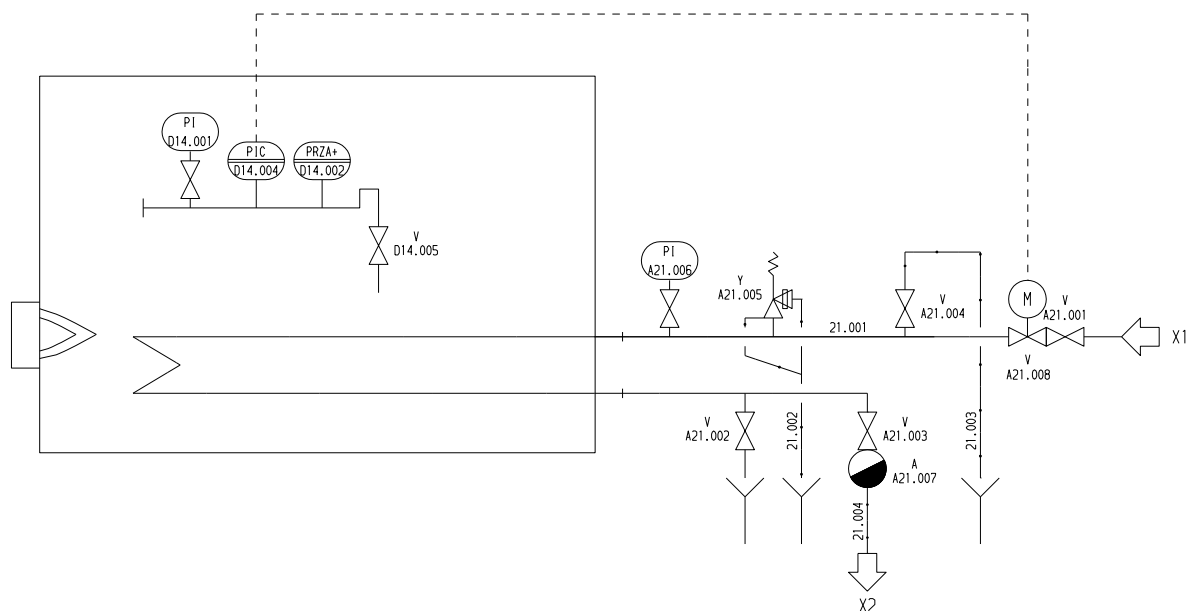


Рис. 2: Устройство поддержания горячей температуры через горелку, управление по давлению



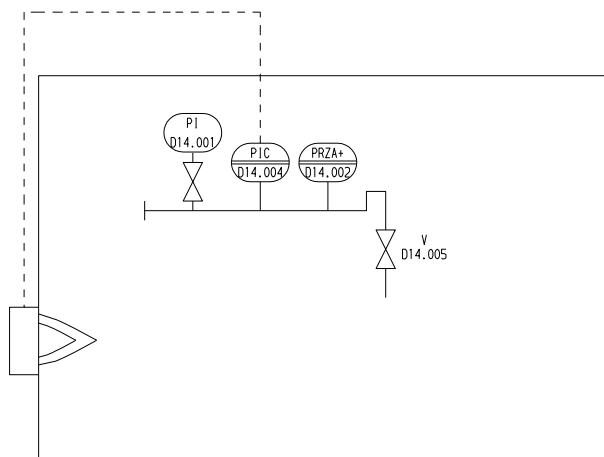

Экспликация

A21.001	Запорная арматура	D14.004	Регулятор давления
A21.002	Запорная арматура	D14.005	Запорная арматура
A21.003	Запорная арматура	21.001	Трубопровод греющего пара
A21.004	Запорная арматура	21.002	Предохранительный продувочный трубопровод
A21.005	Предохранительная арматура избыточного давления	21.003	Вентиляционный трубопровод
A21.006	Индикатор давления	21.004	Трубопровод сброса воды
A21.007	Конденсатоотводчик		
A21.008	Запорная арматура (моторная)	X1	Пар
D14.001	Индикатор давления (с контрольной функцией)	X2	Конденсат
D14.002	Ограничитель давления		

Критерии применения и выбора

Устройство поддержания горячей температуры В соответствии	Рис. 1 Греющий змеевик	Рис. 2 Горелка с регулировкой по давлению
Диапазон применения	UL-S ZFR	Все паровые котлы с Безопасное давление > 0,5 бар
Условия Кол-во котлов	Посторонний пар (насыщенный пар) соотв. 2. котел необходим	независимо, возможно так же и у котельных установок с одним котлом
Давление поддержания горячей температуры	макс. 3-4 бар-Ü (зависит от давления греющего пара)	настраивается